



Sollte der Hydraulikschlauch für den Anschluss zur Säule zu kurz sein, können Sie das Problem in der folgenden Anweisung lösen.

1. Entnehmen Sie die rote Kappe am vorgesehenen Anschluss des Motors.

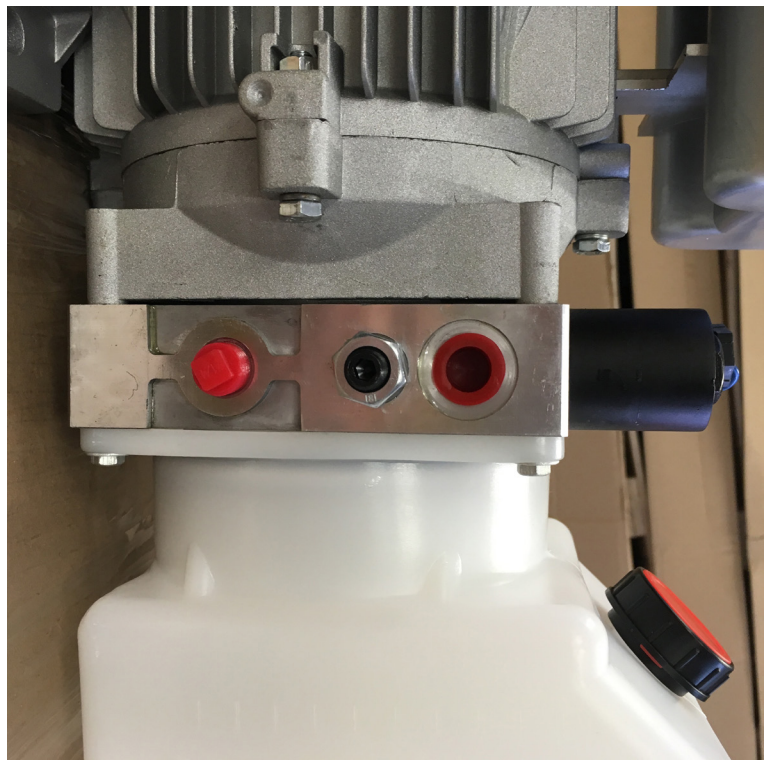

2. Auf der anderen Seite befindet sich eine schwarze Schraube. Sie müssen nun die Seiten tauschen.

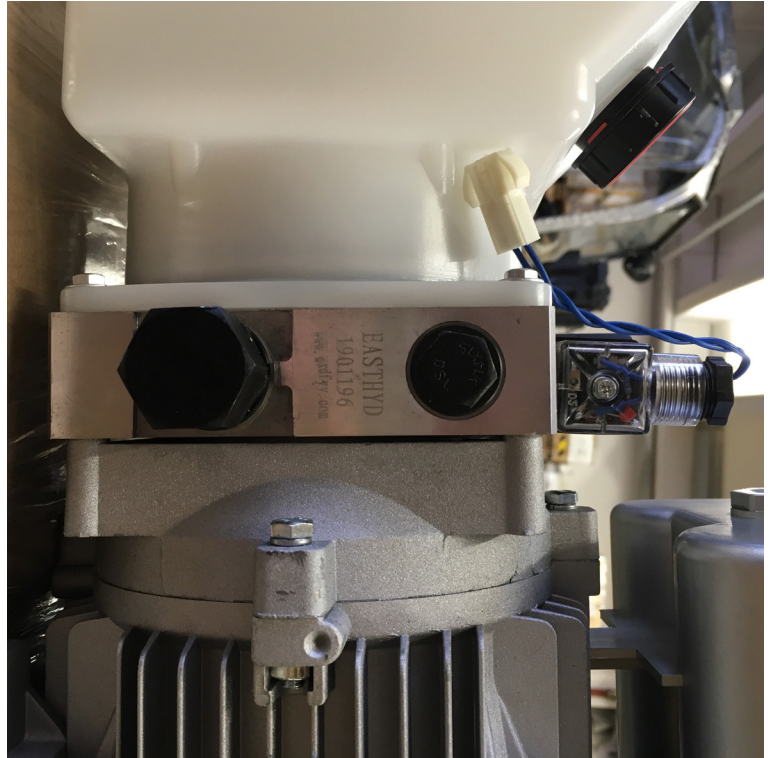

3. Befestigen Sie die schwarze Schraube auf der Seite, wo sich vorher die rote Kappe befand. Schrauben Sie nun den Hydraulikschlauch auf die andere Seite. Der Anschluss zur Säule kann nun gewährt werden.

